

Fuglekasse



Merke	21. Sløyd
Krav	2. Lag en fuglekasse og sett denne opp hjemme

Hvorfor fuglekasse?

Gamle, hule trær er etter hvert blitt en sjeldenhet i naturen, og det er hard konkurranse om å finne ledige hakkespetthull. Ved å sette opp fuglekasser kan flere fugler finne en egnet reirplass.



Oppfølging

Når vi lager en fuglekasse påtar vi oss et ansvar. Det er veldig viktig at vi rengjør kassa om vinter/ tidlig vår. Hvis ikke vi gjør det er det bedre å fjerne den.

- Heng ikke opp flere kasser enn du kan vedlikeholde.
- Fest kassene slik at de ikke skader trær eller kan falle ned. Kasser for like fugler plasseres med minimum 10-20 meters avstand, ulike arter kan være nærmere.
- Forstyr ikke fuglene under reirbygging og egglegging. Rør ikke egg og unger.
- Rens kassene (tømme gammelt reirmateriale) når hekkesesongen er over.

Henge opp kassa

Kassene henges opp i trær eller på husvegg. Ikke bruk spiker eller skruer i trær, bruk tau eller ståltråd. Bruk pinner mellom ståltråden og barken for å hindre at ståltråden borer seg inn.


Kassene bør henges opp i god tid før hekkingen starter: høst, vinter eller tidlig vår. Noen kasser kan henges opp i slutten av april eller begynnelsen av mai eller du kan ha en propp i flygehullet til denne tid, slik at ikke alle kassene er bebodd før trekkfuglene kommer.

Meisekassene kan henges forholdsvis lavt, 1,5-2 m over bakken, mens stærekassene bør henge minst 2 m oppe på trestammen.

Kassene bør henge på et skyggefullt sted, gjerne med en gren ikke så langt fra flygehullet slik at fuglen kan mellomlande der før den flyger inn. Men grenen må ikke være slik at andre dyr f. eks. en katt, kan sitte på den og via den ta seg inn i kassa.


Bygging

Størrelsen på kasse og innflygingshullet avgjør hvilken type fugl som kommer i kassa.

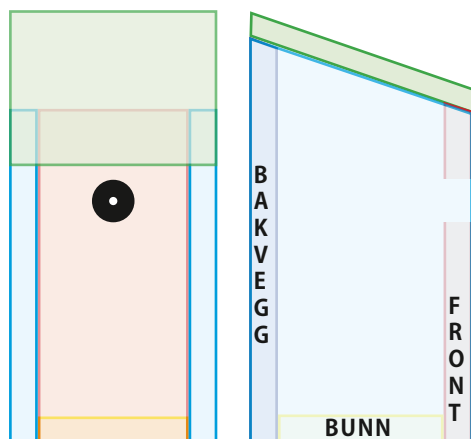

	vegg og tak, høyde	hull	avstand	bunn bredde
Blåmeis, svartmeis, løvmeis	22-27 cm	28 mm	6 cm	10 cm
Kjøttmeis, svarthvit, fluesnapper	26-31 cm	32 mm	7 cm	12 cm
Gråspurv, pilfink	26-31 cm	40 mm	7 cm	12 cm
Stær, vendehals, rød-stjert	37-42 cm	50 mm	8,5 cm	13 cm

Fuglekasse for blåmeis, svartmeis, løvmeis, granmeis

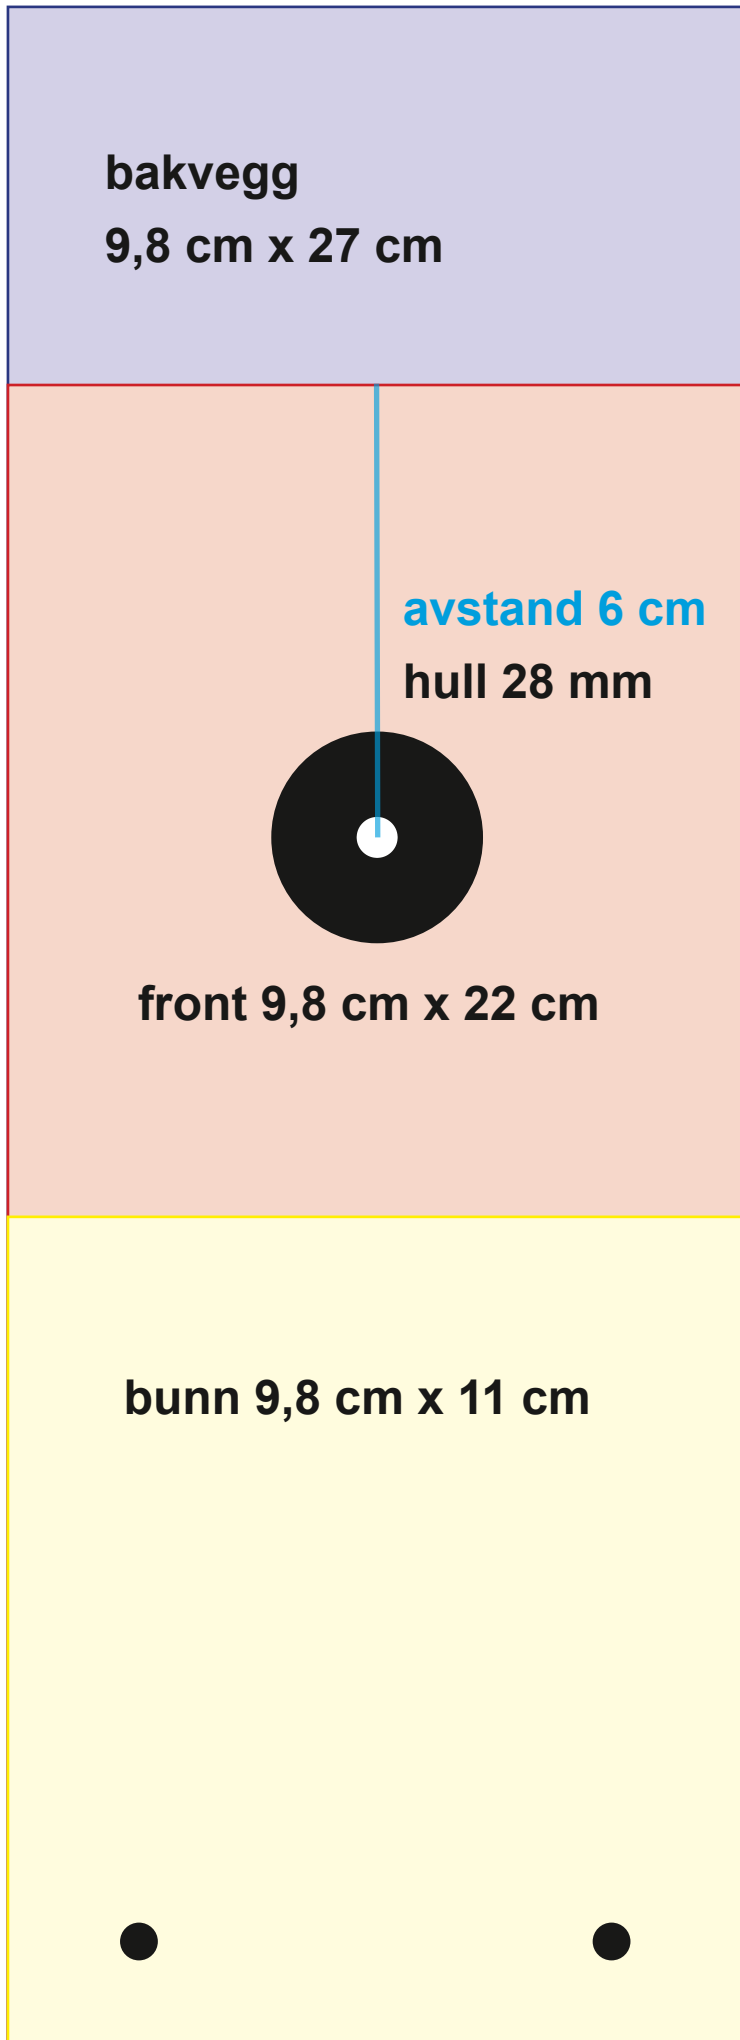

Materiale: Honved e.l. NB. Ikke bruk trykkimpregnert materiale! De inneholder giftstoffer som fuglene kan få i seg. Materialene bør være i tykkelse ca 2 cm ($\frac{3}{4}$ ").

I tillegg trenger du galvanisert spiker som ikke ruster, og evt. skruer, en blekkbit, en hengsel og ståltråd. Verktøy: Hammer, sag og bor.

1. Materialene kappes i riktige lengder, følge de oppgitte målene. Skriv gjerne ut disse arkene og klipp ut malene, og tegn av på materialene.
2. Velg et forstykke uten kvister eller sprekker. Bor flyvehull på nøyaktig diameter for arten. Flyvehullet kan sikres med en metalplate. (Du borer hull i metalplaten også, og legger den oppå.) Du kan også feste en sittepinne like under hullet.
3. Bor to hull i sidevegger til oppheng. Snekre bakveggen fast til sideveggene først, deretter fronten og bunnen og til slutt taket. Bruk skruer eller spiker.
4. Bor to hull i bunnen og fest den litt oppi kassa, slik at ikke vann som renner ned langs sidene trekker opp i den.
5. Taket festes med en hengsel bak (man kan bruke en skinnbit som hengsel), slik at det kan vippe opp ved rengjøring av kassa. Det er viktig å feste det med en spiker i forkant også, slik at ikke taket kan vippe opp uten at spikeren er fjernet.
Du kan også binde det fast med tau eller ståltråd.
Alternativ: Spikre taket på plass, men bor litt tykkere spikerhull i kassa på forhånd. Da sitter spikrene løst og taket kan løftes rett opp.
6. Du kan også spikre fast taket, hvis fronten kan åpnes, ved å svinge utover. Fest den med spiker eller skruer i toppen.

tak 27 cm x 14,8 cm

71°

19°

**to skrå sidestykker
27/22 cm x 14,8 cm**




Hvor henger vi kassa for de forskjellige artene:

Art:	Sted:
Løvmeis	Større løvskogområder
Svartmeis	Barskog
Blåmeis, kjøttmeis, svart-hvit fluesnapper	Barskog, i hagen, løvskog
Pilfink	Byer, tettsteder, hager
Rødstjert	Barskog i rolige omgivelser
Stær	Byer, tettsteder, hager
Vendelhals	Blandingskog
Skogdue	Blandingskog og løvskog
Kattugle	Parker, løvskog, hager
Spettmeis	Tettbygde strøk, løvskog, blandingskog
Kvinand, laksand	Skogvann, ved elver, etc.

I tillegg må du feste fronten i bunn. Du må være sikker på at den ikke løsner utenom når du rengjør kassa, hvis ikke kan reiret og fugleungene falle ut.

7. Du kan feste en lekte på baksiden av kassa. Den må være lenger enn kassa, slik at man kan bruke den til å feste kassa til et tre.

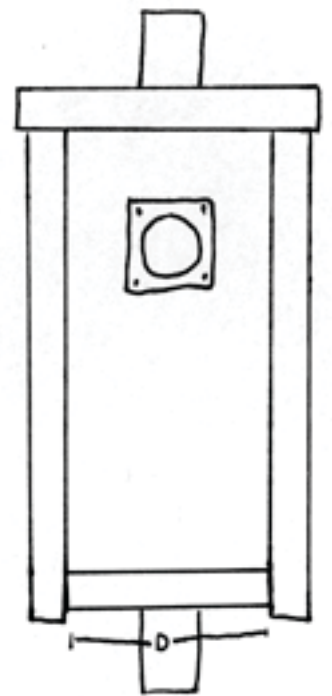

8. Eventuelt kan taket dekkes med papp, og kassa beises (NB! Bare på utsiden)

